


# 1 ANTES DEL USO

## 1. Comprobación del estado de carga


Cuando el movimiento de la manecilla de segundos muestra un estado de agotamiento de la energía, la batería requiere carga.

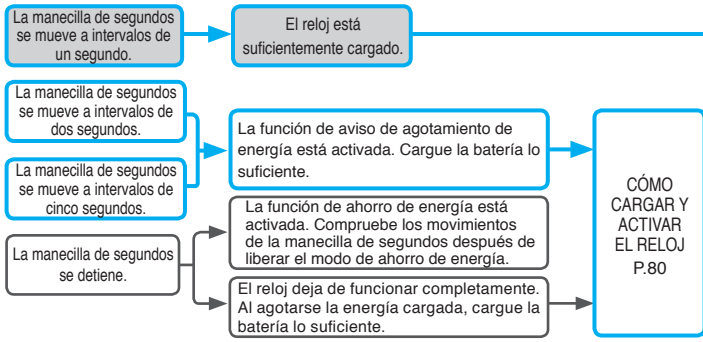

• Si la manecilla de segundos no se mueve a intervalos de un segundo aun después de haberse cargado completamente la batería.  
→ "Carga de la batería solar" en Localización de Averías en P.100


## 2. Comprobación de la hora, fecha y día

Las manecillas de este reloj no pueden moverse girando la corona. Por lo tanto, al ajustar la hora, fecha y día, consulte las páginas siguientes con respecto a los procedimientos.

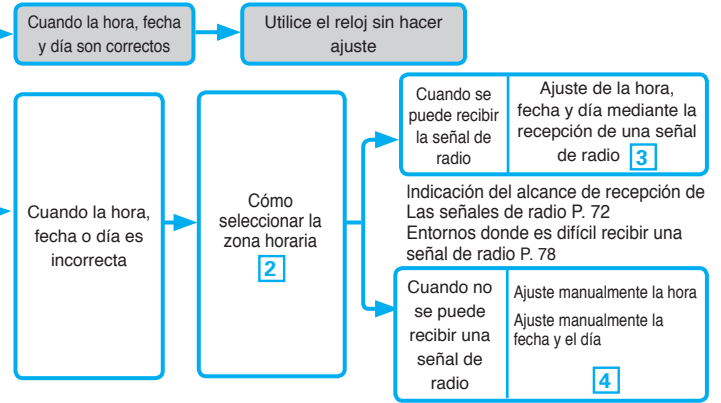

## 2 CÓMO SELECCIONAR LA ZONA HORARIA (CÓMO VISUALIZAR LA HORA LOCAL ALREDEDOR DEL MUNDO)

Si el reloj se deja intacto durante 10 segundos después de detenerse la manecilla de segundo, el reloj retorna automáticamente al modo de visualización HORARIA. Si esto ocurre, reinicie la operación desde el procedimiento 1.

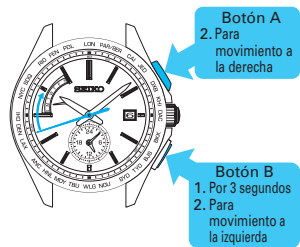

1. Mantenga pulsado el Botón B (por 3 segundos) hasta que se detenga la manecilla de segundo.


➤ La manecilla de segundos empieza a moverse y se detiene en la zona horaria actualmente seleccionada.

2. Dentro de los 10 segundos después de efectuar el procedimiento 1., pulse el Botón A o B para establecer la manecilla de segundo para señalar en el índice de zona horaria de destino.

➤ Con cada presión del botón, la manecilla de segundo se mueve hacia el índice de zona horaria adyacente.

La estación transmisora de señales de radio se puede cambiar mediante la selección de la zona horaria. Al seleccionar una zona horaria para regiones fuera del alcance de recepción, no se activará la función de recepción de señales de radio.

\* Al ajustar el horario de verano (DST), añada una hora a la zona horaria de la zona deseada.

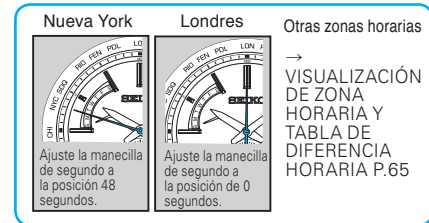


3. Espere diez segundos después de que paren las manecillas de hora y minuto. (Termina el modo de ajuste de zona horaria.)

➤ La manecilla de segundo empieza a moverse. El reloj ajusta automáticamente la fecha y día de la semana según sea necesario.

## 3 CÓMO REALIZAR LA RECEPCIÓN MANUAL (RECEPCIÓN DE UNA SEÑAL DE RADIO MANUALMENTE)

1. Ponga el reloj abajo.

Coloque el reloj donde pueda recibir fácilmente las señales de radio.

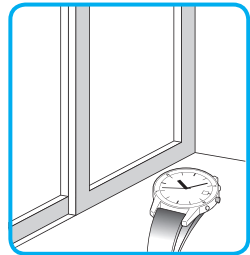

2. Mantenga pulsado el Botón A hasta que la manecilla de segundos se mueva a la posición de 0 segundo (durante tres segundos).

➤ Después de que la manecilla de segundos se mueva a la posición de 0 segundo y se detenga, el reloj empezará a recibir señales de radio.



Botón A  
Mantenga pulsado durante 3 segundos

\* Si la zona horaria se ajusta a una región que no sea EE.UU., Alemania, Reino Unido, China y Japón, la manecilla de segundos no se moverá a la posición de 0 segundos. (No se activará la función de recepción manual.) Compruebe si la zona horaria está correctamente ajustada. Compruebe el ajuste de zona horaria.

3. Deje el reloj intacto durante varios minutos. La recepción tarda cierto tiempo. (12 minutos como máximo y depende de las condiciones de las señales de radio).

➤ Cuando la manecilla de segundos comienza a moverse a intervalos de un segundo, termina la recepción.


<Visualización antes de terminar la recepción>  
La manecilla de segundos indica el nivel de recepción. (Actualizado cada minuto)

Nivel de recepción	Alto: (H)	Bajo: (L)
Visualización		
Estado de la señal de radio	Fácil de recibir	Difícil de recibir

4. Cuando la manecilla de segundos empiece a moverse a intervalos de un segundo, compruebe si la recepción de la señal se realizó con éxito.

➔ CÓMO COMPROBAR LOS RESULTADOS DE LA RECEPCIÓN P.75

<Si la recepción ha fracasado>  
La manecilla de segundos indica el resultado de la recepción señalando N. P.76



Después de cinco segundos, el reloj vuelve al modo de visualización HORARIA.

## 4 ■ CÓMO AJUSTAR MANUALMENTE LA HORA (CUANDO NO SE PUEDE RECIBIR UNA SEÑAL DE RADIO)

1. Saque la corona hasta la segunda posición.

➤ La manecilla de segundos se desplaza para señalar la posición de 0 segundos y el reloj entra en el modo de ajuste manual de la hora.

2. Pulse el Botón A o B para ajustar la hora.

Para avanzar un minuto	Pulse el botón una vez y suéltelo.
Para avanzar rápidamente	Mantenga pulsado el botón durante más de 2 segundos. Pulse el botón otra vez para detener.

\* Girando la corona no moverá la manecilla.

3. Presione la corona a la posición normal.

➤ Queda terminada la operación. El reloj reanuda su movimiento normal.

## ■ CÓMO AJUSTAR MANUALMENTE LA FECHA

1. Tire de la corona hasta la primera posición.

➤ La manecilla de segundos gira hasta que apunta a la posición de 30 segundos y se detiene. Tanto el reloj principal como la esfera secundaria siguen funcionando.

2. Mantenga pulsado el Botón A (durante 2 segundos) hasta que la manecilla de segundos se mueva para señalar la posición de 55 segundos.

3. Mantenga pulsado el Botón A (durante 2 segundos) hasta que la manecilla de segundos se mueva para señalar la posición de 13 segundos.

➤ El reloj entra en el modo de ajuste manual de la fecha.

4. Pulse el Botón B para ajustar la hora.


Para avanzar una fecha	Pulse el botón una vez y suéltelo.
Para avanzar rápidamente	Mantenga pulsado el botón durante más de 2 segundos. Pulse el botón otra vez para detener.

5. Presione la corona a la posición normal.

➤ Queda terminada la operación.



Botón A  
2. Pulse durante 2 segundos

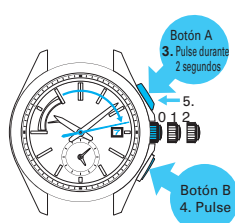

Botón A  
3. Pulse durante 2 segundos

Botón B  
4. Pulse

## ■ CÓMO AJUSTAR MANUALMENTE EL DÍA DE LA SEMANA

1. Tire de la corona hasta la primera posición.

➤ La manecilla de segundos gira hasta que apunta a la posición de 30 segundos y se detiene. Tanto el reloj principal como la esfera secundaria siguen funcionando.

2. Mantenga pulsado el Botón A (durante 2 segundos) hasta que la manecilla de segundos se mueva para señalar la posición de 55 segundos.


➤ El reloj entra en el modo de ajuste manual del día de la semana.

3. Pulse el Botón B para ajustar el día de la semana.


Para avanzar una fecha	Pulse el botón una vez y suéltelo.
Para avanzar rápidamente	Mantenga pulsado el botón durante más de 2 segundos. Pulse el botón otra vez para detener.

4. Presione la corona a la posición normal.

➤ Queda terminada la operación.

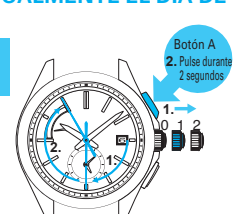

Botón A  
2. Pulse durante 2 segundos

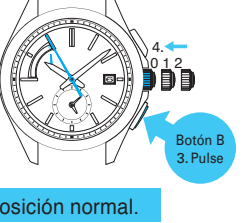

Botón A  
3. Pulse durante 2 segundos

Botón B  
3. Pulse