

S770 クイックマニュアル

はじめにお読みください

この時計は表示にアクティブマトリクス駆動の電気泳動ディスプレイ (EPD) を使用し、美しい文字やグラフィックの表示を備えた、ソーラー駆動の電波修正ウォッチです。

- ・日本、ドイツ、イギリス、アメリカの電波を受信することができます。
- ・世界 32 都市・地域の時刻を表示し、世界各地で使うことができます。

全国共通フリーダイヤル **0120-612-911**

お客様相談室

〒 100-0005

東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル

〒 550-0013

大阪府大阪市西区新町 1-4-24

大阪四ツ橋新町ビルディング


セイコーウォッチ株式会社

本社 〒 105-8467 東京都港区虎ノ門 2-8-10

http://www.seiko-watch.co.jp

2 充電のしかた 取扱説明書 P.43

ソーラーパネルに光をあてて充電してください。

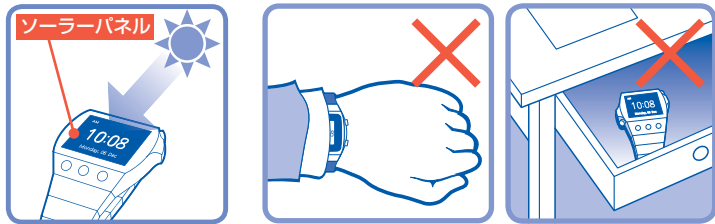

快適にご使用いただくために、以下の状況では充電不足によりエネルギーが切れ、電池残量表示をめやすに十分な充電をすることを心がけましょう。

- ・時計が衣類のそでの中に隠れている
- ・光のあたりにくい環境での使用や保管が続く


→ 電池残量表示の見かた P.46

- ※ 充電の際は、時計が高温にならないようご注意ください。(作動温度範囲は -5°C ~ +50°C です。)
- ※ 使いはじめ、または充電不足で停止している時計を動かすときは、「充電にかかる時間のめやす P.44」をめやすに、十分な充電を行ってください。

4 電波の受信範囲について 取扱説明書 P.22

この時計は、日本 (2 局) とドイツ、イギリス、アメリカの標準電波を受信します。ホームタイムの都市を設定することにより、受信する標準電波を切り替えます。

→ ホームタイムの都市と DST (サマータイム) の設定のしかた P.30

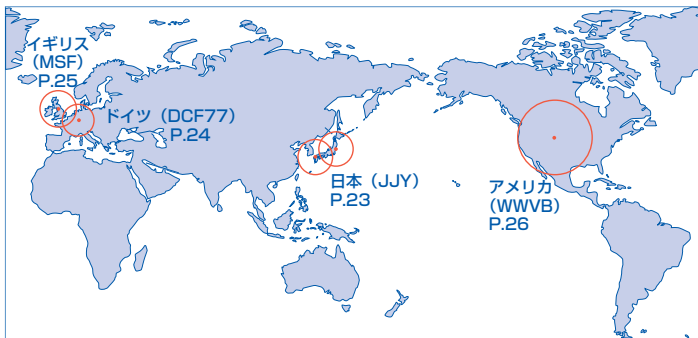

6 受信しにくい環境 取扱説明書 P.28



受信のときは、このような場所を避けてください。

・乗り物の中 (自動車、電車、飛行機など)

1 ご使用にあたって

■ 充電を心がけましょう

電池残量に注意し【光のあたる場所に置く・保管する】など

日常的に十分な充電を心がけましょう。

電池残量は画面の右上の表示で確認できます。→ 電池残量表示の見かた P.46

■ 電波を受信しやすくするために

・窓際などの電波を受信しやすい場所に置いてください。

アンテナは 12 時位置にあります。アンテナ部を窓の外や送信所の方向に向けると、より受信しやすくなります。


※ 送信所の場所 → ④ 電波の受信範囲について

・受信中は動かさないでください。

安定した状態で電波を受信するために受信中は時計の向きを変えたり、傾けたりなどせずに、静止した状態にしてください。静止していない状態では電波の受信はできません。

※ 受信中にボタンを操作すると受信がキャンセルされます。

※ 電波の状況により最長 17 分かかります。

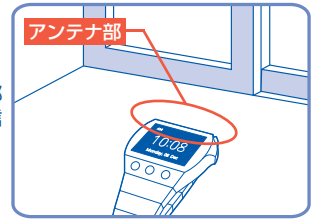

3 電波を受信して時刻・日付・曜日を合わせる 取扱説明書 P.20

■ 自動受信

この時計は、決まった時間に自動的に電波を受信して、時刻・日付・曜日を合わせます。午前 2 時と午前 4 時に行われます。

自動受信は時刻表示、またはワールドタイムモードのときのみにはたります。

※ 受信に成功した時点で、自動受信を終了します。

・窓際など電波を受信しやすい場所に置いてください

・受信中は動かさないでください

→ ① ご使用にあたって ■ 電波を受信しやすくするために

■ 強制受信

自動受信以外に、いつでも任意に電波を受信させることができます。

→ 強制受信のしかた P.66

※ ホームタイムの都市の設定が合っていないと、電波の受信はできません。

ホームタイムの都市の設定を確認してください。→ ⑦ 時計の設定を確認する (各種情報表示)

※ 受信の成否は受信環境によって左右されます。→ ① ご使用にあたって ■ 電波を受信しやすくするために

→ ⑥ 受信しにくい環境

※ 受信範囲の外では電波の受信はできません。→ ④ 電波の受信範囲について

5 電波の受信ができないとき 取扱説明書 P.70

・時計を置く場所や向きを変えてみましょう

受信範囲内でも、条件 (天候・地形・建造物・方角などの影響) により、受信できない場合があります。→ ⑥ 受信しにくい環境

また、受信範囲の外では電波の受信はできません。→ ④ 電波の受信範囲について

・ホームタイムの都市の設定が合っていないと受信できません

ホームタイムの都市の設定を確認してください。→ ⑦ 時計の設定を確認する (各種情報表示)

・違う時間帯に受信させてみましょう (強制受信の場合)

同じ場所でも時間帯によって受信環境は異なります。電波の特性により、夜間のほうがより受信しやすくなります。

・Out of Service が表示されたときは (強制受信の場合)

ホームタイムの都市が電波の受信範囲の外に設定されています。ホームタイムの都市の設定を確認してください。→ ⑦ 時計の設定を確認する (各種情報表示)

・電波受信ができない地域・場所でお使いのとき、またはどうしても受信がうまくいかないときは、手動で時刻を合わせてください。

→ 手動時刻・日付 (年月日) 合わせのしかた P.72

7 時計の設定を確認する (各種情報表示) 取扱説明書 P.16

各種情報表示では、ホームタイムの都市の設定や電波受信履歴、アラームが設定されている数などの情報をまとめて確認することができます。

各種情報表示するには → ⑧ モード・表示を切り替える

DST (サマータイム) の設定 (DST が設定されているときに表示)



現在の年月日・曜日

ホームタイムの都市の設定が、お使いの都市・地域と合っていないと電波受信範囲であっても電波の受信はできません。

8 モード・表示を切り替える 取扱説明書 P.14

※ 操作は表示の切り替えが終わってから行ってください。

時刻表示
内部照明ボタン
フロントボタンのガイド表示

スタイル変更モード
MENU INFO

各種情報表示
ホームタイムの都市の設定や電波受信履歴、アラームが設定されている数などの情報をまとめて確認することができます。

スタイル変更
使用シーンや好みに応じて、時刻表示のスタイル(デザイン)を変換することができます。

メニュー表示

ワールドタイム機能
アラーム機能
強制受信 P.66
ホームタイムの都市と DST(サマータイム)の設定のしかた P.30
手動時刻・日付(年月日)合わせのしかた P.72

表示を戻すには BACK ボタンを押してください
1つ前に戻す : 1回押し (1回押しで離す)
時刻表示に戻す : 長押し

※ 約 1 分間ボタン操作がない場合は、時刻表示に戻ります。

9 時刻表示のスタイル(デザイン)を変更する 取扱説明書 P.18

使用シーンや好みに応じて、時刻表示のスタイル(デザイン)を変更することができます。

※ スタイル 2, 4 は AM・PM 表示、月・日・曜日表示はありません。
スタイル 5 は AM・PM 表示、月・日・曜日表示、24 時間表示はありません。

- 時刻表示でフロントボタンのいずれかを押す**
▶ スタイル変更モードになります。
時刻表示になっていないときは、BACK ボタンを長押しして時刻表示にしてから、フロントボタンを押してください。
- 右向きボタンを押してスタイル(デザイン)を選ぶ**
▶ 右向きボタンを押すごとにスタイル(デザイン)が変わります。
▶ 右向きボタンを押すごとにスタイル(デザイン)が変わります。
スタイル 3 → スタイル 4 → スタイル 5 (トランプ) → スタイル 1 → スタイル 2 → スタイル 3
全部で 5 種類のスタイル(デザイン)があります。
スタイル 5 の時刻の読みかた(例) 10 時 8 分
時 分
※ スタイルに合わせて、他の表示の背景の色も変わります。
- BACK ボタンを押す**
▶ 時刻表示に戻ります。
BACK ボタン
選択したスタイル(デザイン)で時刻を表示します。
※ BACK ボタンを押さなくても、約 1 分経過すると時刻表示に戻ります。

10 ワールドタイムの使いかた (世界各地の時刻を表示させる) 取扱説明書 P.34

世界 32 都市・地域の時刻(ローカルタイム)、月日・曜日表示できます。ホームタイムの時刻も同時に表示します。

※ お使いになる都市・地域や UTC(協定世界時)からの時差が変わったときは、ホームタイムの都市を変更してください。 → P.30
※ ホームタイムとローカルタイムは入れ替えることができます。 → P.38

- メニュー表示から WORLD TIME を選択し SELECT を押す**
▶ ワールドタイム表示になります。
メニュー表示 → WORLD TIME → SELECT
ワールドタイム表示
ホームタイム: TOKYO UTC +9
ローカルタイム: Mon 06 Dec 10:08 AM
ローカルタイムに DST(サマータイム)が設定されているときは、DST も表示されます。

メニュー表示にするには → ⑧モード・表示を切り替える

ワールドタイム表示のまま使用できます。

- フロントボタンのいずれかを押す**
▶ フロントボタンのガイド表示がでます。
ガイド表示
- 左右向きボタンで表示させたいローカルタイムの都市を選択する**
1回押し: 1都市送る
長押し: 4都市ずつ送る
- 必要に応じて DST を押してサマータイムの設定をする**
DST 表示 (DST が ON の状態)
DST AM 10:08
NEW YORK UTC -5
Sun 05 Dec 8:08 PM
※ DST(サマータイム)は各都市・地域ごとに設定できます。
→ DST(サマータイム)について P.31
※ BACK ボタンを押す、または約 1 分間ボタン操作がないと、①のワールドタイム表示に戻ります。
時刻表示に戻すには BACK ボタンを長押しします。

11 アラームの使いかた 取扱説明書 P.40

設定した時刻に鳴るアラームが、3つまでセットできます。1回だけ鳴る 1-time アラームと、毎日鳴る Daily アラームを選択することができます。ホームタイムと、設定したアラーム時刻が一致すると、アラーム音が鳴ります。

設定したアラーム時刻になると、10 秒間アラームが鳴り続けます。アラーム音を止めるには、いずれかのボタンを押してください。

※ アラーム音の試聴ができます。 → アラーム音を試しに聞く P.42
※ 電波の受信中にアラーム音が鳴ると、受信を中止します。

- メニュー表示から ALARM を選択し SELECT を押す**
メニュー表示
- 設定したいアラームを選択し SELECT を押す**
アラーム設定
- アラーム時刻を設定する**
時設定 → 分設定 → 1-time または Daily 設定 → アラーム設定に戻る

ENTER を押すごとに表示が切り替わり、設定可能な部分が選択されます。

時刻表示に戻すには BACK ボタンを長押しします。

1-time または Daily 設定
1-time: 1回だけ鳴る
Daily: 毎日鳴る