

SLIMSTICK
スリムスティック

クリップ取扱説明書 W80


— ポケット歩数計“スリムスティック”専用 —

ポケットやバッグに“スリムスティック”を簡単装着

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書とスリムスティック本体の取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお取り扱いください。
またお読みになった後も必要なときにすぐに見られるように大切に保管してください。

クリップの取り付けかた

- ① スリムスティック側面の溝にクリップのガイドレールを合わせてスライドさせます。

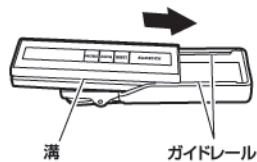

- ② 「カチッ」と音がするまでスリムスティックを押し込みます。



- ③ ポケットや衣服、バッグにはさんでご利用ください。



注意


- 歩数計測ができない角度に取り付けないでください。
「スリムスティック取扱説明書」
⇒ 装着のしかた ⑥ ページ
⇒ 歩数計測機能ついて ⑭、⑮ ページ

注意

- ポケット歩数計“スリムスティック”専用のクリップです。スリムスティック以外にはご使用にならないでください。
- クリップを無理に広げないでください。破損する恐れがあります。
- クリップに完全に取り付けられていない状態で、ポケットや衣類にはさむと、スリムスティックが落下する恐れがあります。
- クリップをはさむ時は液晶部分を押さないように注意してください。

クリップの取り外しかた

- ① クリップの側面にあるレバーを下げるか、またはクリップの突起部を押します。

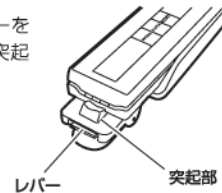

注意

- クリップのレバーを下げる際に爪が長く伸びていると、爪を傷つける恐れがありますので、ご注意ください。

- ② スリムスティックをスライドして取り外します。

