

Bandkürzungsanleitung

Dieses Band verfügt über ein Bandkürzungssystem, mit dem Sie die Länge des Bandes leicht selbst einstellen können. Um die Bandlänge problemlos und sicher anpassen zu können, lesen Sie bitte vorab diese Anleitung sorgfältig durch.

⚠ ACHTUNG

- Handhabung kleiner Teile
- Stellen Sie beim Entfernen von Verbindungsgliedern, Stiften oder Federstegen sicher, dass diese Teile und Werkzeuge nicht von Säuglingen oder kleinen Kindern verschluckt werden.
- Legen Sie Verbindungsglieder, Stifte, Federstege und Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Säuglingen und kleinen Kindern ab.
- Wenn Teile oder Werkzeuge versehentlich verschluckt werden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Werkzeuge nur für das Einstellen dieses Uhrarmbandes.

⚠ BITTE BEACHTEN SIE

- Achten Sie beim Einstellen der Länge des Bandes darauf, dass Sie Ihre Hände oder Finger nicht mit den Stiften, Federstege oder der Kante des Werkzeugs verletzen.

(Vor dem Gebrauch)


- Nur die mit einem Pfeil an ihrer Rückseite markierten Verbindungsglieder sind entfernbar. Das Verbindungsteil zwischen einem Glied mit einem Pfeil und einem Glied ohne Pfeil kann nicht entfernt werden.
- Die zur Einstellung der Bandlänge verwendeten Teile wie Stifte und Federstege sind sehr klein. Um zu vermeiden, dass Teile während des Vorgangs verloren gehen, legen Sie ein weiches Tuch auf die Arbeitsfläche, bevor Sie das Band einstellen, und legen Sie die Teile auf dieses Tuch.
- Bitte befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, da eine grobe Handhabung der Teile (Stifte und Federstege) zu einer Verformung der Teile führen kann.
- Entfernen Sie die Teile nicht für andere Zwecke als die Einstellung der Bandlänge, da Teile verloren gehen oder sich verformen können, wenn sie wiederholt angebracht oder entfernt werden.
- Die im Band verwendeten Teile (die Stifte und Federstege) sind untereinander austauschbar. Übriggebliebene Teile können anstelle verllorener oder verformter Teile verwendet werden.
- Das Design des Bandes, das in dieser Bedienungsanleitung gezeigt wird, kann geringfügig vom Band der Uhr abweichen, die Sie gekauft haben. Auch in diesem Fall können Sie den Anweisungen trotzdem folgen, da die Struktur des Bandes und seiner Verbindungsteile identisch sind.

Halten des Bandes




Halten Sie das Band entsprechend der hier gezeigten Darstellung in der Hand, so dass Sie sicher und leicht daran arbeiten können.

(Zum Anpassen der Bandlänge verwendete Teile)

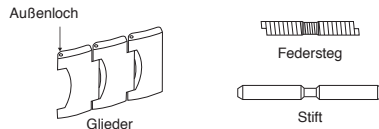

Mitgeliefertes Werkzeug



I. Entfernen der Glieder

- I-① Legen Sie die Uhr an, um zu bestimmen, wie viele Glieder entfernt werden sollten. Um die richtige Länge des Bandes zu bestimmen, sollten Sie in der Lage sein, einen Finger bequem zwischen das Band und Ihr Handgelenk zu stecken.
- I-② Drücken Sie mit dem mitgelieferten Werkzeug den Stift in der auf der Rückseite des Gliedes angegebenen Pfeilrichtung heraus. Wie oben dargestellt, führen Sie die Spitze des Werkzeugs in das Außenloch des Verbindungsteils des gebogenen Bandes ein, bis das Werkzeug nicht weiter gedrückt werden kann. Der Stift wird herausgedrückt. Wenn der Stift schwer zu entfernen ist, biegen Sie das Band noch einige Male und wiederholen den Vorgang.
- I-③ Halten Sie das Band senkrecht und ziehen Sie den ausgeschobenen Stift heraus. Wenn der Stift entfernt ist, wird das Glied des Bandes von dem Verbindungsteil gelöst.
- I-④ Wenn die Glieder des Bandes von dem Verbindungsteil gelöst werden, lockert sich der Federsteg. Wenn der Federsteg nicht herausfällt, drücken Sie ihn vorsichtig mit dem Werkzeug heraus.

- * Bewahren Sie die entfernten Glieder, Stifte, Federstege und Werkzeuge auf.
- * Wenn Sie das Band nicht anpassen können oder wenn Sie Teile, Federstege oder Werkzeuge verlieren, wenden Sie sich an Ihren Seiko Händler vor Ort.

II. Verbinden der Glieder


- II-① Setzen Sie den Federsteg sicher in das Innenloch, wie in der Abbildung gezeigt.
- II-② Wenn der Federsteg nicht oder nicht richtig in das Innenloch eingesetzt ist, kann der Steg herausragen und Verletzungen verursachen. Außerdem könnte ein herausragender Federsteg verformt oder beschädigt werden.
- II-③ Biegen Sie das Band nach außen und drücken Sie den Stift langsam hinein.
- II-④ Drücken Sie den Stift mit der Spitze des kürzeren Werkzeugkopfes hinein, bis er in der richtigen Position ist.
- II-⑤ Stellen Sie sicher, dass die Stifte richtig positioniert sind, da sie andernfalls herausfallen können, während die Uhr getragen wird. Wenn Sie die Uhr anlegen, während einer der Stifte aus der Seite eines Gliedes herausragt, kann dies zu Verletzungen führen, oder der Stift könnte sich verfangen und Gegenstände wie Kleidung beschädigen. Legen Sie die Uhr sofort ab, wenn ein Stift herausragt.

Tragen Sie nach der Einstellung der Bandlänge die Uhr an Ihrem Handgelenk, um zu prüfen, ob die Bandlänge passt. Wenn das Band nicht gut an Ihrem Handgelenk liegt, wiederholen Sie den Vorgang I-② bis ④ und II-① bis ⑤, um die Länge erneut anzupassen.


I-①




I-② A

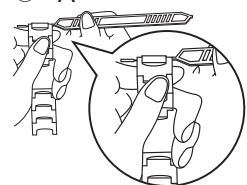


I-③

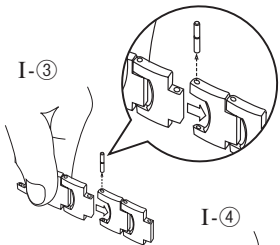


I-④

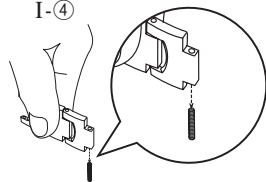


II-①

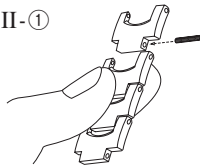


II-②

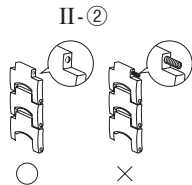

II-③

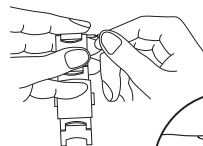

II-④

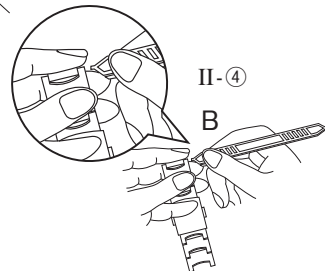

II-⑤ Richtige Positionen der Stifte

